

Простой кирпичный камин.

Подробнее на сайте <http://pechnoedelo.com>

Камин, изображенный на рис. 1, выкладывают из красного кирпича. Такой камин считается не сложным в кладке. На 3-м ряду устанавливают два штыря, на которые впоследствии надевают каминную решетку. Их можно установить с уже надетой на них решеткой, но необходимо временно закрепить ее с двух сторон до той поры, пока она не будет закреплена кладкой. С 4-го по 12-й ряды производят сужение пространства над подиной по направлению к задней стенке.

Переднюю часть портала можно отделать художественной штукатуркой. Боковые выступы портала в полкирпича кладут сразу начисто. В 12-м ряду перекрывают портал камина. С 13-го по 16-й ряды начинают постепенное “выпрямление” боковых стенок с использованием стесывания кирпичей во внутренних стенках. “Выпрямление” стенок необходимо для того, чтобы в последующем можно было сделать прямоугольный газоход. На 16-й ряд кладут каминную полку. В 24-м ряду над газосборником делают напуски. В 25-м ряду перекрывают газосборник, оставив в середине окно для выхода газов. 26-м и 27-м рядами закрепляют перекрытие. На 26-й ряд устанавливают задвижку. С 28-го по 30-й ряды выкладывают горизонтальный газоход.

Для кладки камина потребуются (шт.):

кирпич красный – 550,

каминная решетка – 1,

задвижка 24×13 см – 1,

железобетонные плиты для перекрытия и полки – 2.

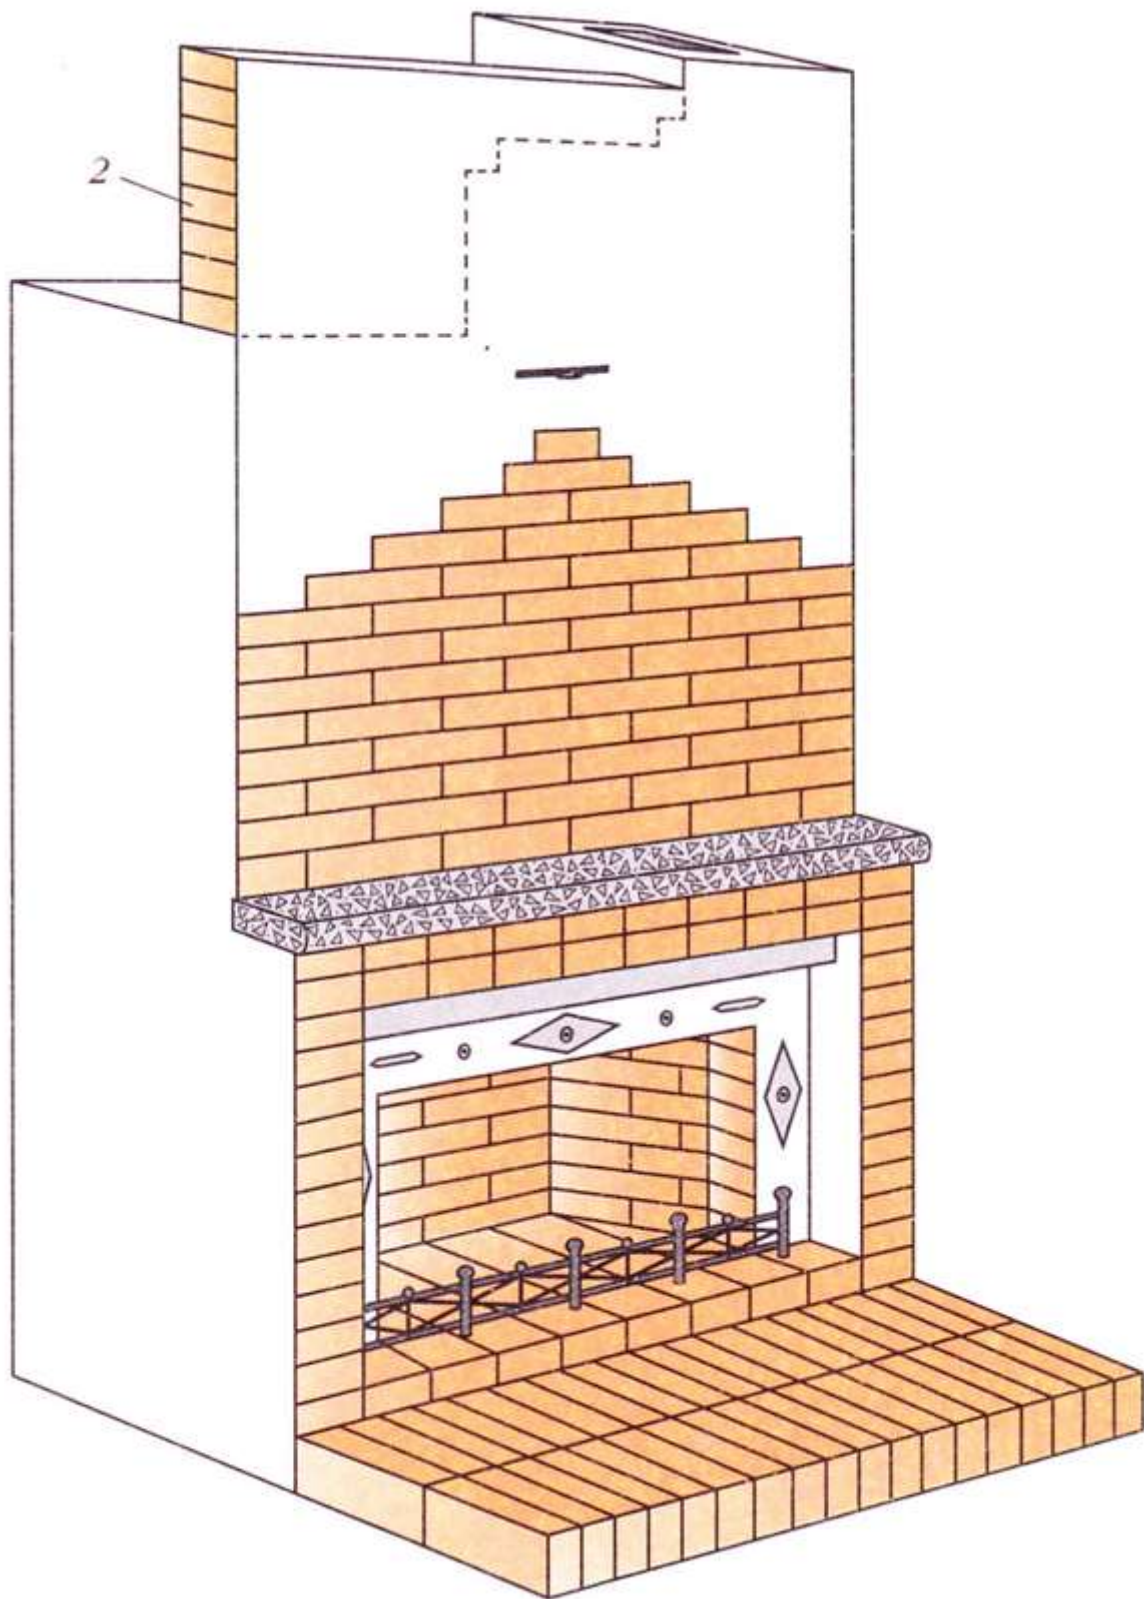


Рис. 1а. Камин, облицованный кирпичом. Общий вид

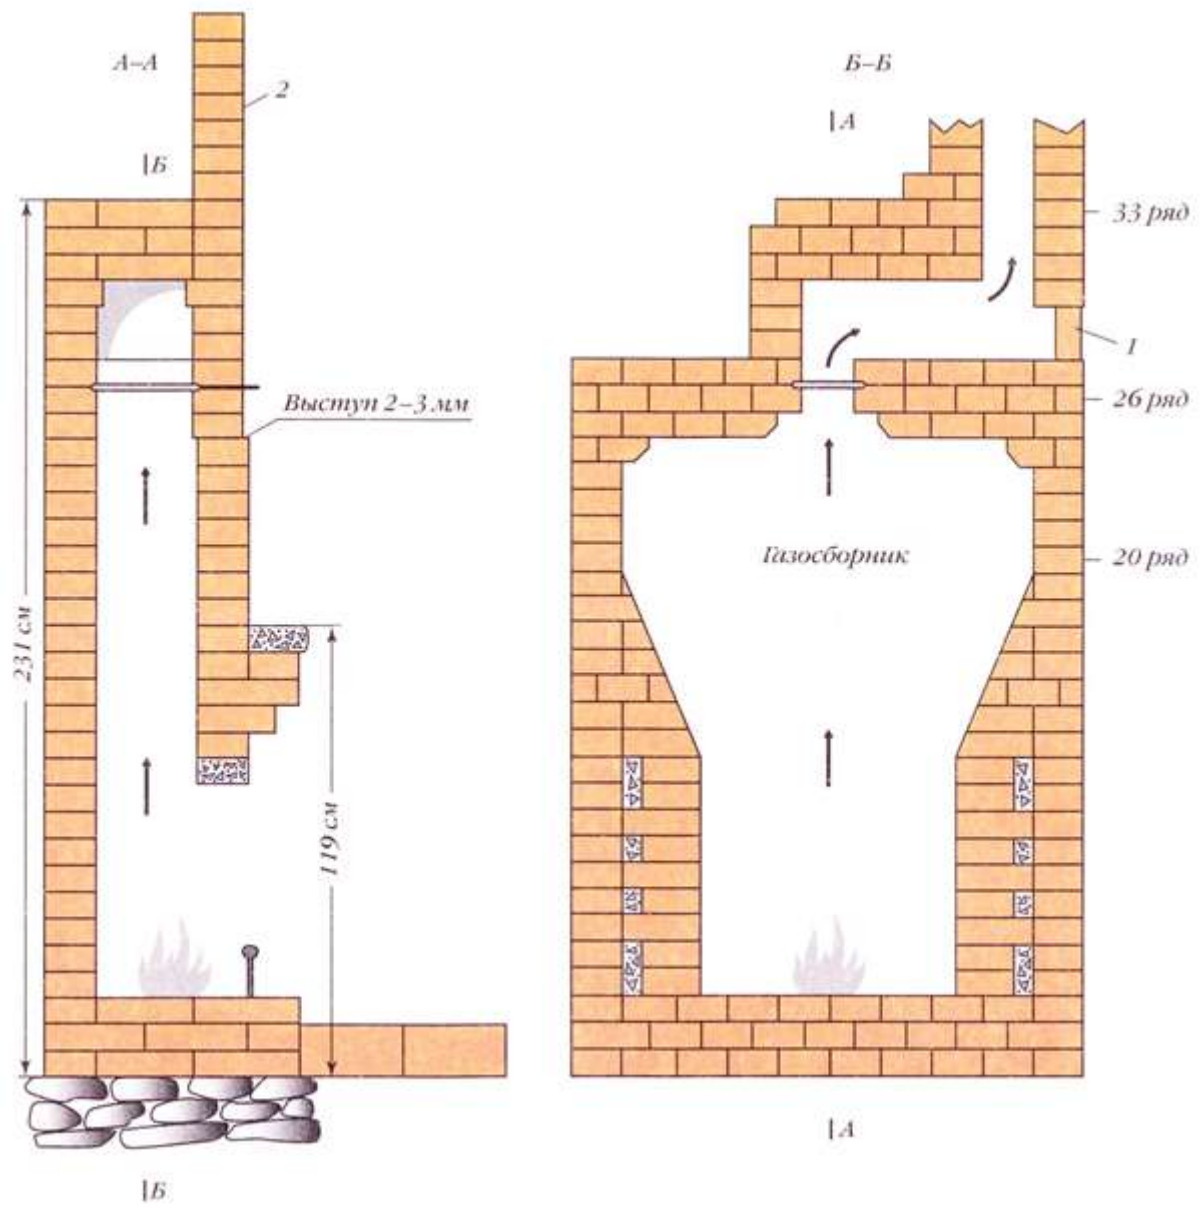


Рис. 16. Камин, облицованный кирпичом. Разрезы по А-А и Б-Б

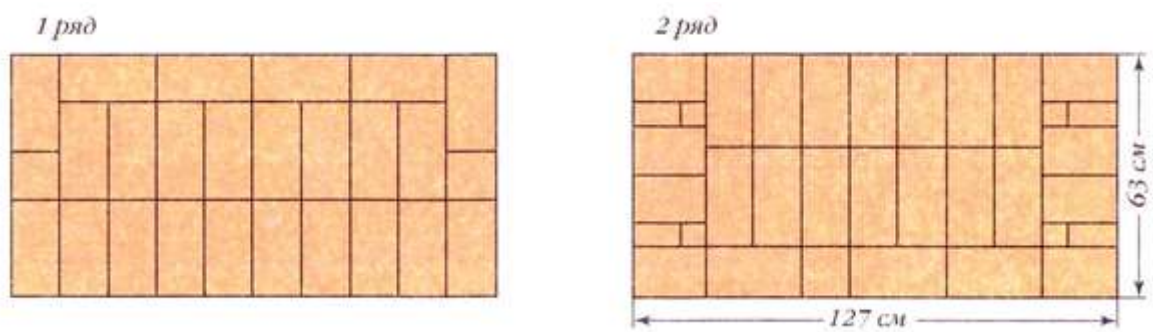


Рис. 1в. Камин, облицованный кирпичом. Порядовки (ряды 1 и 2)

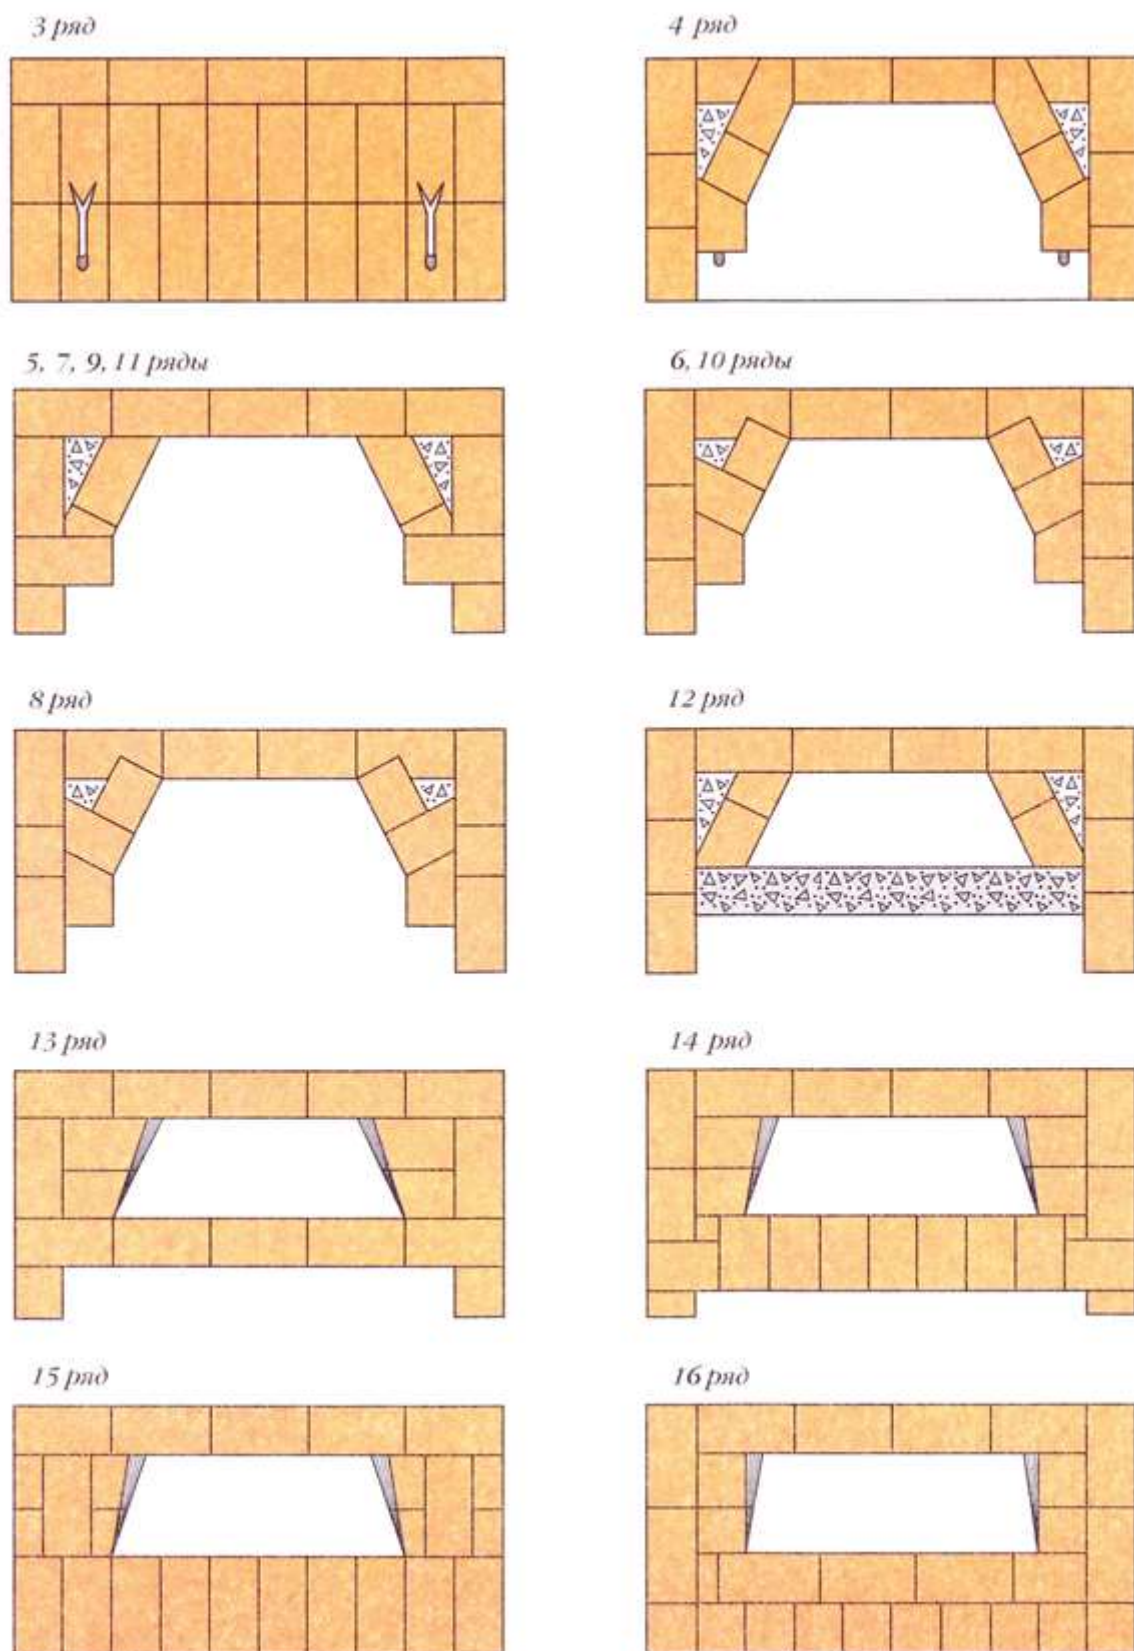


Рис 1г. Камин, облицованный кирпичом. Порядовки (ряды 3-16)

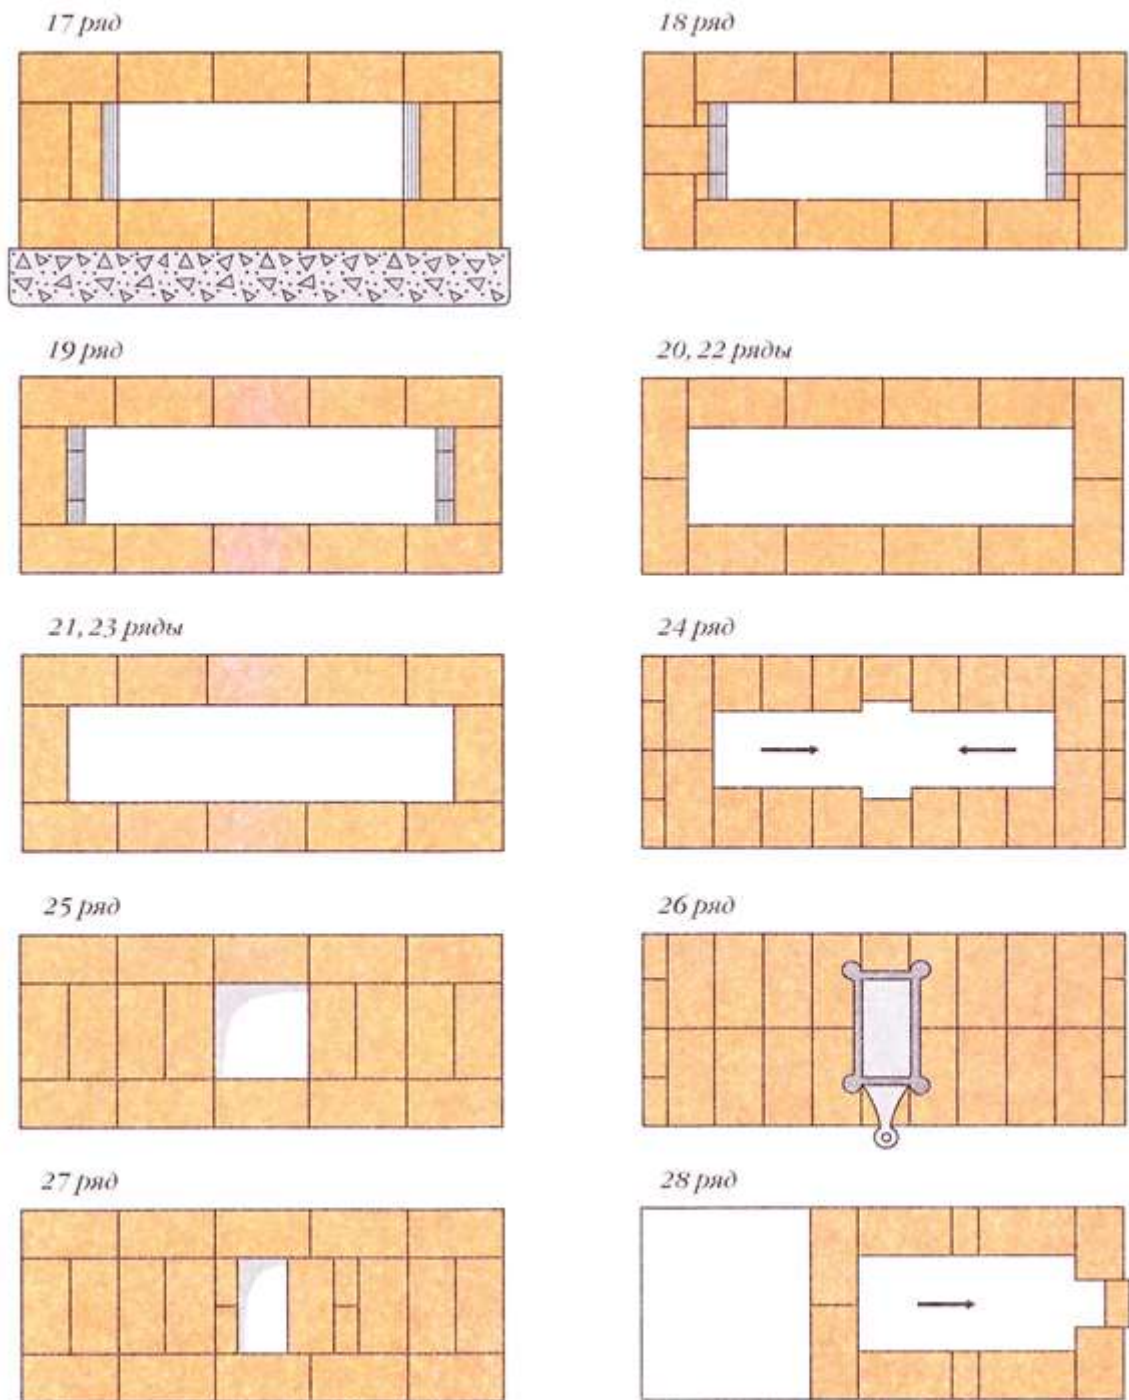


Рис. 1д. Камин, облицованный кирпичом. Порядовки (ряды 17-28)

В 30-м ряду делают напуски внутрь газохода. По высоте 28-го и 29-го рядов выкладывают окно чистки, в которое устанавливают дверку чистки. Дверки в окно чистки можно не устанавливать, а просто заложить его кирпичом **1** (см. разрез по Б-Б). С 31-го по 33-й ряды делают перекрытие над газоходом. С 35-го ряда начинают делать трубу. Для того чтобы камин выглядел более привлекательным, переднюю стенку докладывают в полкирпича до потолка на всю ширину камина (на рисунке общего вида камина эта часть передней стенки **2** показана пунктирной линией).

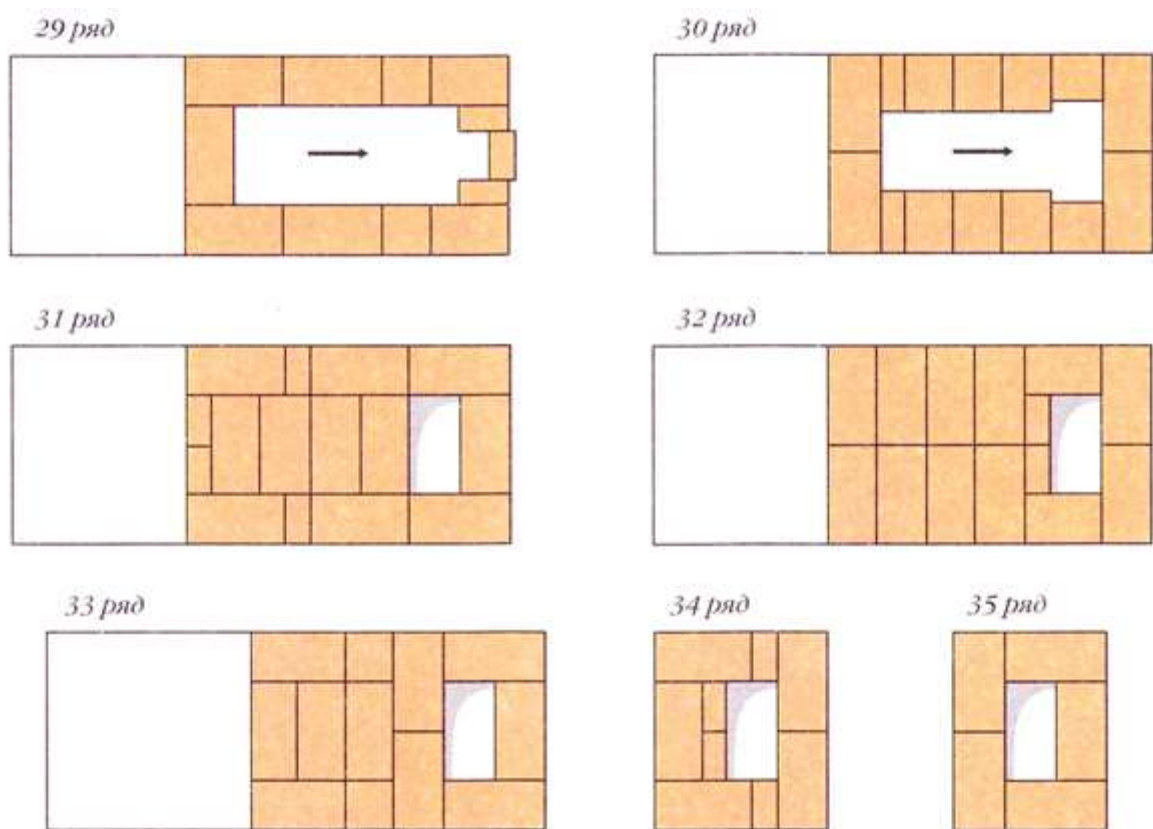


Рис. 1е. Камин, облицованный кирпичом. Порядовки (ряды 29-35)

Информация подготовлена при поддержке <http://pechnoedelo.com>